



※入居者の方に必ず本書をお渡しください。

このたびは<スリムポーチ>をお買いあげいただきありがとうございました。ご使用の前にこの説明書をお読みいただき<スリムポーチ>の機能をご理解のうえ、末永くご愛用ください。お読みになったあとは必ず保管してください。なお保証書は集合住宅・テナントビル等共用の場所でお使いの場合、納入現場単位にて管理責任者又は代表者の方へ発行しております。ご入用の際は弊社までお申し付けください。


■ スリムポーチ.....

○スリムポーチ T

○スリムポーチ S

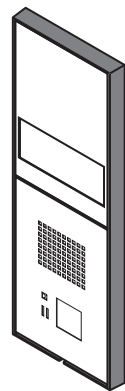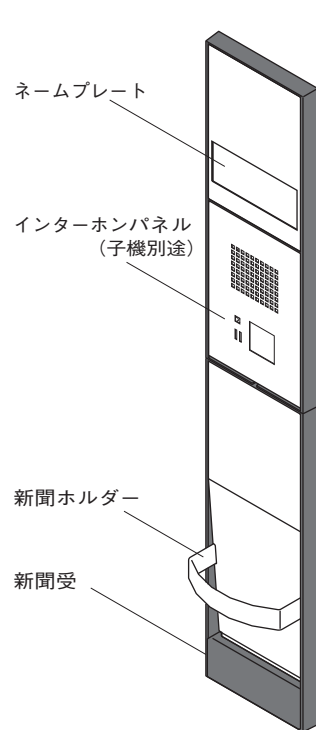

○スリムポーチ N

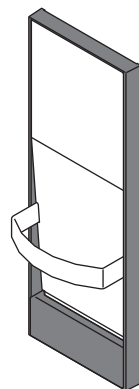


入居者の方へ

■ 取扱方法

●ネームプレートについて (スリムポーチT・S)


図のようにプレートの上側を押し付けながら上げるとネームプレートが取り出せます。はめ込むには、ネームプレートを上方に差し込み、押し付けながら下げます。

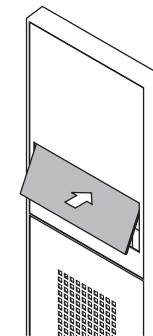

⚠注意 注意していただきたいこと

●ぶら下がったり、 足を掛けしないでください (スリムポーチT・N)

新聞受けを他の用途にご使用ならないでください。特に新聞ホルダーや新聞受けにぶら下がったり、足を掛けたり、重量物を下げたり、ロープなどをかけたりすると破損する事があり、大変危険です。

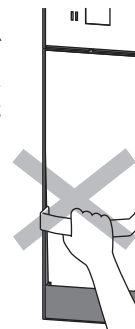

●定期的なお手入れが必要です


ステンレスは定期的にお手入れをする必要があります。特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し、“もらいさび”を起こします。また、錠前その他部品に影響を与え故障の原因にもなります。一般の場所であっても常に清浄を保つよう、定期的なお手入れが必要です。柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。その後、から拭きして水分を完全に取除いてください。ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清掃することはお避けください。変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。



■ インターホンパネルの取付 (スリムポートT・S) 電気工事士の方へ


● インターホンパネルの取外し方法

パネル専用工具をインターホンパネル下の隙間に差込み、インターホンパネル下部中央の穴に引っ掛け、手前に引くとインターホンパネルが外れます。

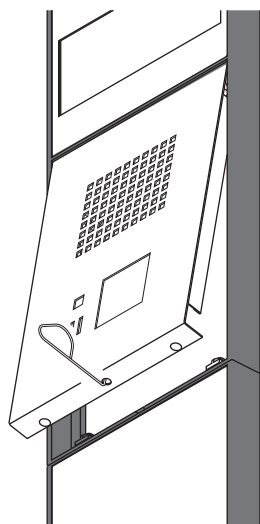

● インターホン子機の取付


インターホンパネル背面のボルトへインターホン子機の取付穴を通し、ナットで締め込みます。

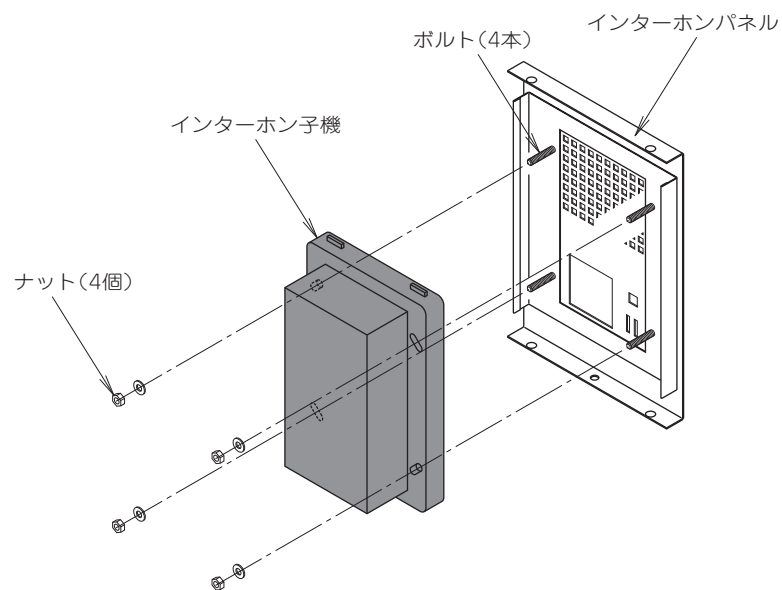

※背面から見た図

● インターホンパネルの取付け方法

インターホンパネルの取付けは、図のように正面から水平に押さえつくとインターホンパネルをセットできます。


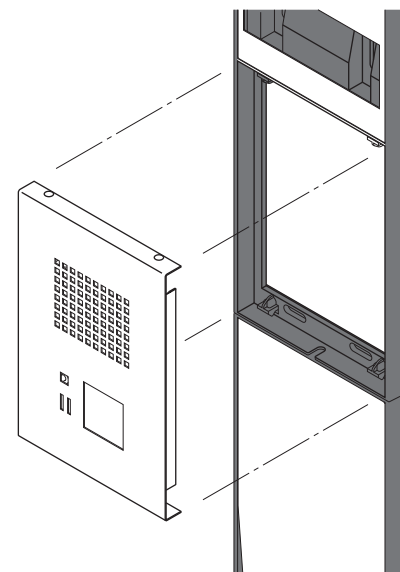


■ スリムポーチT 取付方法 本体取付工事士の方へ

●取付手順

- 1) 取付図に従って図の様にプラグ【1】を打ち込みます。
- 2) 本体下部からM3皿小ネジ【3】2本を外し、新聞受を取り外します。
- 3) ネームプレートの内部・インターホンパネル内部本体裏板 および新聞受の内部本体裏板の穴より壁面に木ネジ【2】で本体を取り付けます。
- 4) ネームプレートと新聞受を本体へ組込みます。
- 5) インターホン子機を結線してから、子機をインターホンパネルへナット4個で組付け、インターホンパネルを本体へ組込みます。

●取付図

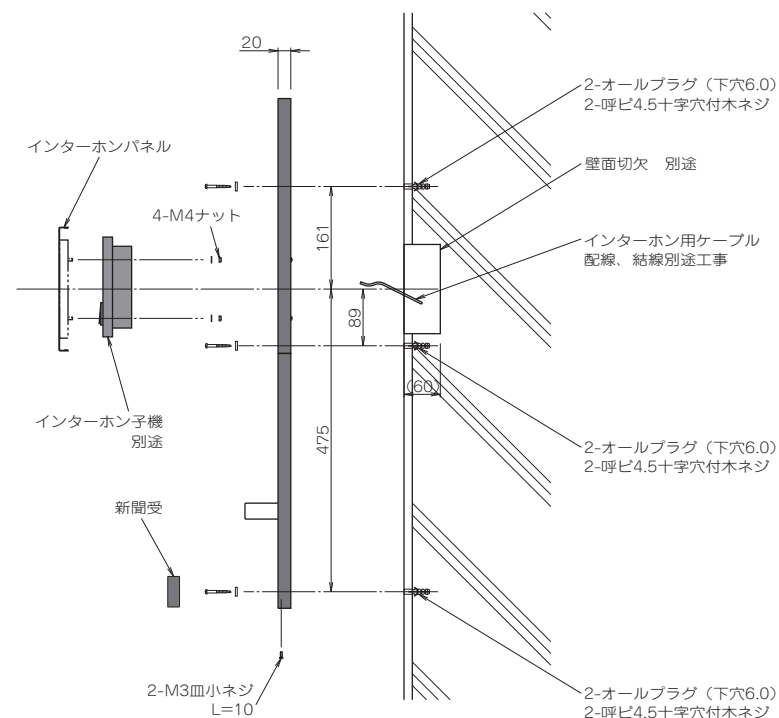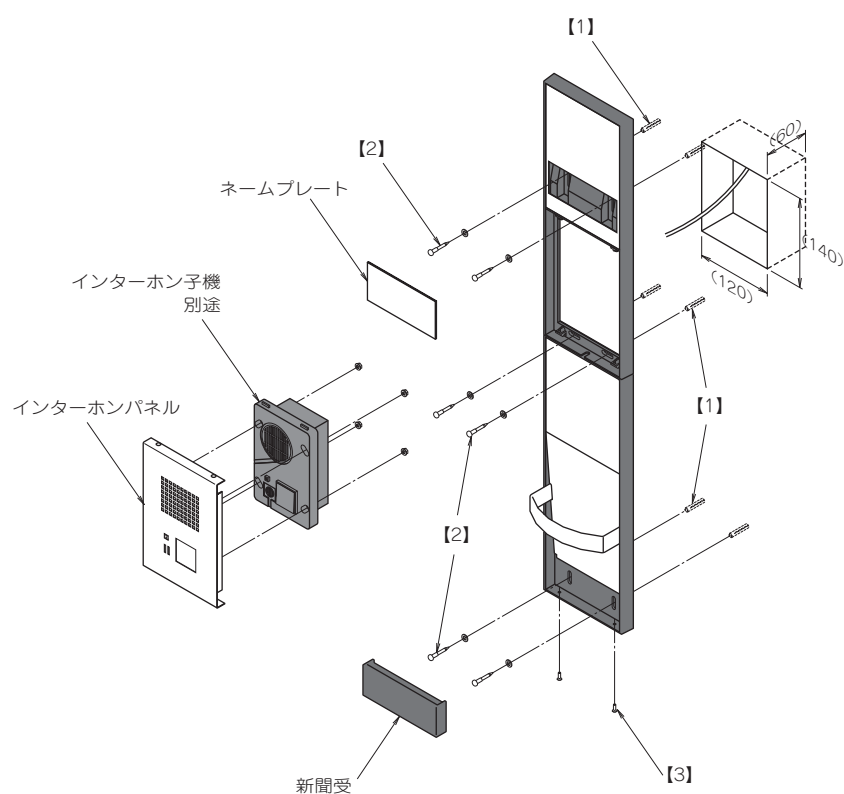


インターホン子機・本体の配線・結線は電気設備工事。
※壁埋込みは不可です。


■ スリムポーチS 取付方法..... 本体取付工事士の方へ

●取付手順

- 1) 取付図に従って図の様にプラグ【1】を打ち込みます。
- 2) ネームプレートの内部およびインターホンパネル内部本体裏板の穴より壁面に木ネジ【2】で本体を取り付けます。
- 3) ネームプレート本体へ組込みます。
- 4) インターホン子機を結線してから、子機をインターホンパネルへナット4個で組付け、インターホンパネルを本体へ組込みます。

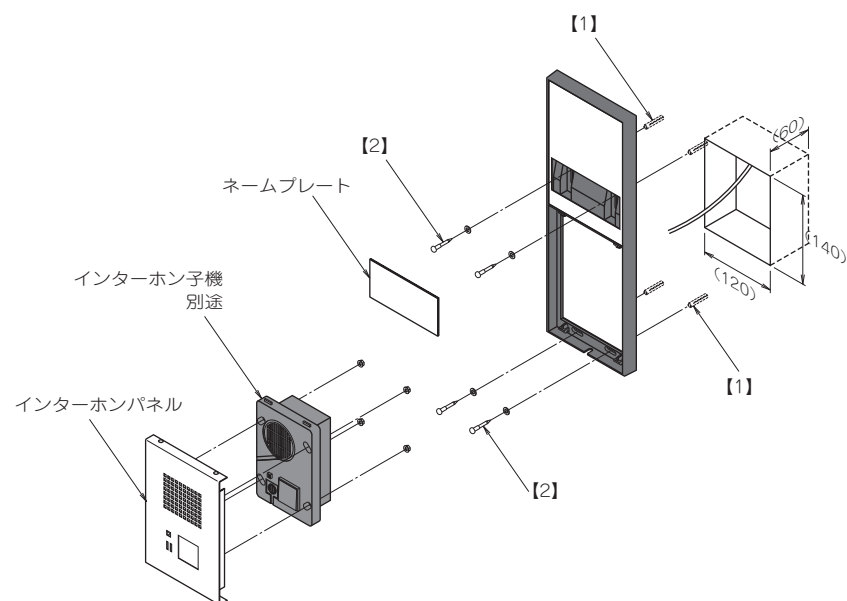

●取付図

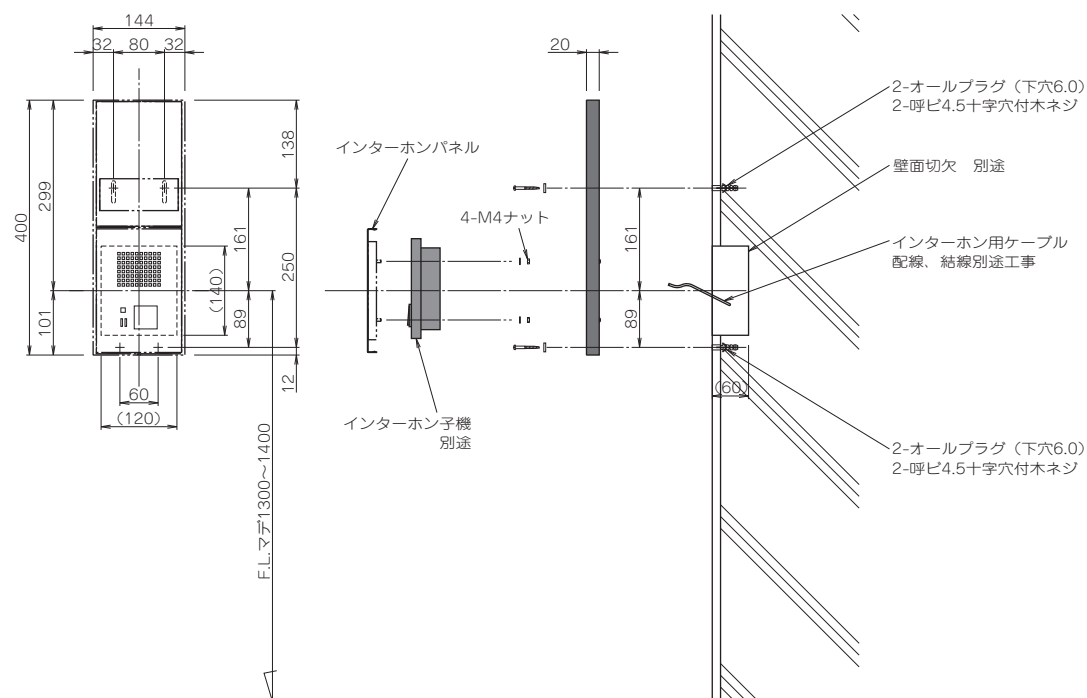


インターホン子機・本体の配線・結線は電気設備工事。
※壁埋込みは不可です。


■ スリムポーチN 取付方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本体取付工事士の方へ ・・・・・・・・

●取付手順

- 1) 取付図に従って図の様にプラグ【1】を打ち込みます。
- 2) 本体下部からM3皿小ネジ【3】2本を外し、新聞受を取り外します。
- 3) 木ネジ【2】で取付金具を壁面に取り付けます。
- 4) 取付金具に本体上部を引っ掛け、落とし込みます。
- 5) 新聞受の内部本体裏板の穴より壁面に木ネジ【2】で本体を取り付けます。
- 6) 新聞受を本体へ組込みます。

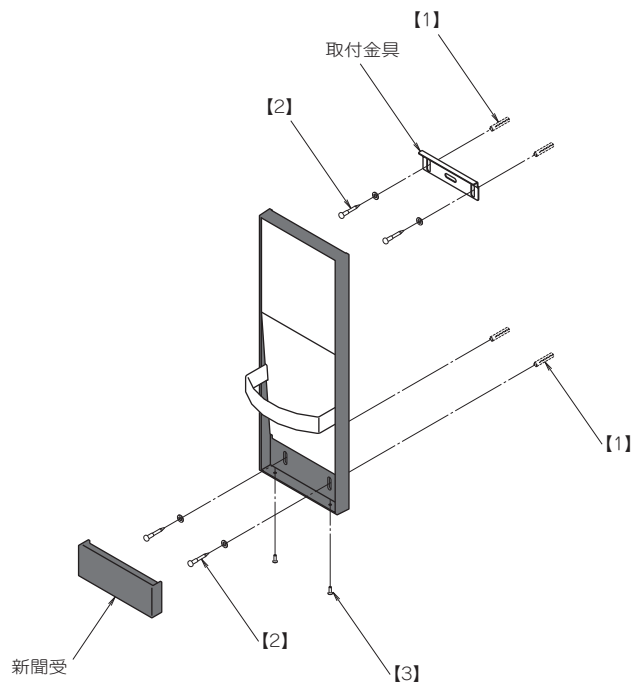


●取付図

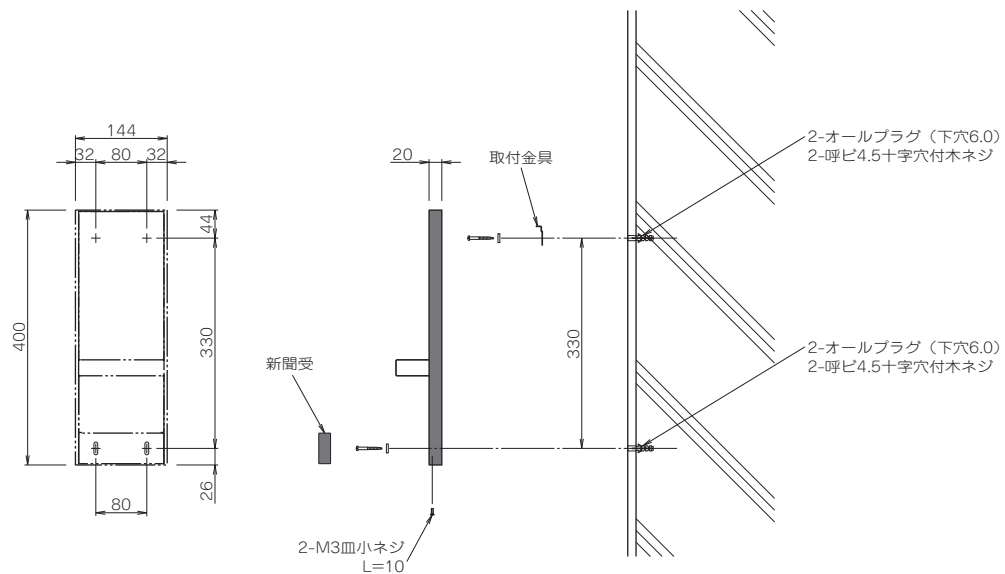

※壁埋込みは不可です。

■ 外寸図

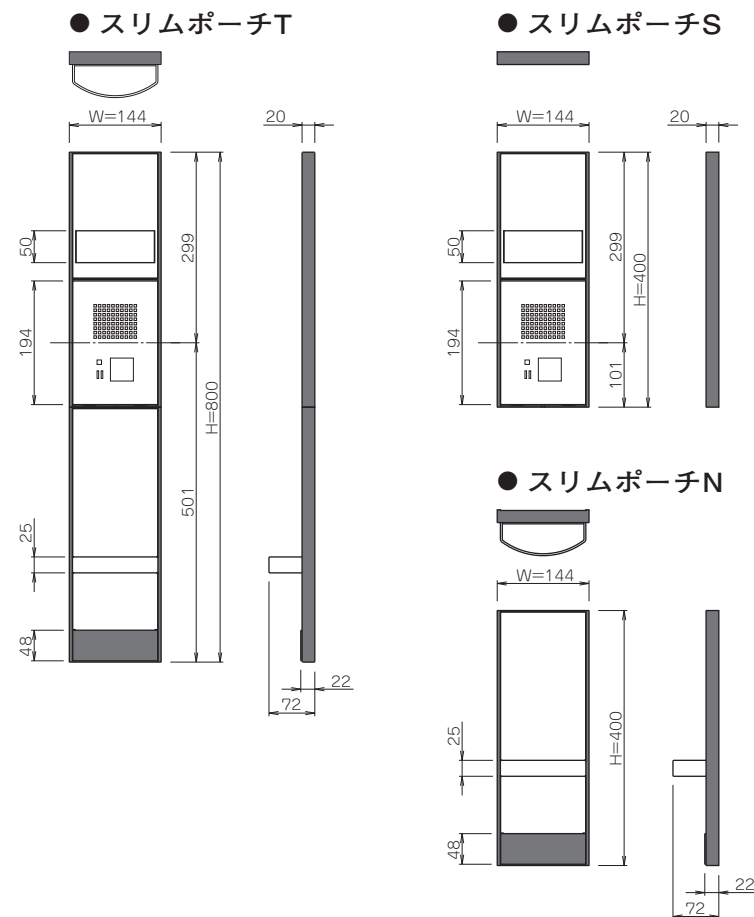

■ 標準仕様

本体パネル	ABS樹脂 クロ
名札	パネル／ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t 名札カバー／透明アクリルカバー
インターホンパネル	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t 裏面サランネット貼付(ドアホン子機・本体別途)
新聞受	パネル／ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t 落下防止／ABS樹脂 クロ

■ 付属品リスト

	型 式		
	スリムポートT	スリムポートS	スリムポートN
付 属 品			
取 付 金 具	—	—	
木 ネ ジ 座 金 樹 脂 プ ラ グ			
パネル専用工具			—

施 工 上 の 注 意 事 項

 **注意** 雨がかかる場所への設置はさけてください。

※ 取り付け後、内外装工事を行う場合は製品に養生を施してください。

工事によるチリやホコリなどの汚れを、製品に付着したままにすると「もらいさび」をおこす場合があります。

※ 清浄薬液が付着しないようにご注意ください。

特にタイルなどの清浄液がかかると「さび」が発生しますので、特にご注意ください。



本 社	〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル
	TEL 03-5396-7621 (代) FAX 03-5396-7622
横 浜 営 業 所	TEL 045-470-5388 (代) FAX 045-473-0207
名 古 屋 営 業 所	TEL 052-955-3807 (代) FAX 052-955-3887
大 阪 営 業 所	TEL 06-6397-3100 (代) FAX 06-6397-3130
福 岡 営 業 所	TEL 092-504-4475 (代) FAX 092-504-4482

お問い合わせその他については、直接メーカー又は販売代理店にお申し付けください。

〈取扱店〉

説明書の内容更新は、増刷時となります。

連絡先のみ最新版(2015.01 更新)を掲載します。お間違いのないようお願いいたします。



田島メタルワーク株式会社

本 社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル TEL03-5396-7621(代)

横浜営業所 TEL045-470-5388(代) FAX045-473-0207

名古屋営業所 TEL052-955-3807(代) FAX052-955-3887

大阪営業所 TEL06-6305-3300(代) FAX06-6305-3320

福岡営業所 TEL092-504-4475(代) FAX092-504-4482